

TRYMER DO NOSA 360

SYMBOL: 24236

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu!

Przed przystąpieniem do używania produktu, prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją w celu prawidłowego użytkowania produktu.

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość oraz zastosowanie się do jej zaleceń, ponieważ jej nieprzestrzeganie może zagrażać życiu lub zdrowiu.

1. UŻYTKOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

To urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do usuwania włosów z nosa i uszu. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. Nie jest ono dopuszczone do użytku profesjonalnego.

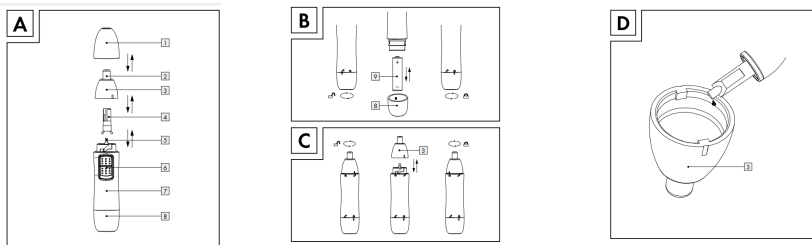

2. OPIS CZĘŚCI

1. Kapturek ochronny
2. Osłona ostrza
3. Nasadka do nosa i uszu
4. Ostrze
5. Walek napędowy
6. Przełącznik ON/OFF (w./wyl.)
7. Obudowa
8. Pokrywa komory na baterie
9. Baterie

3. DANE TECHNICZNE

- Kod produktu: 24236
- Zasilanie: 1 X bateria AA (brak w zestawie)
- Moc: 2W

4. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU TECHNICZNE

- Fabrycznie nowy trymer
- Skuwkę ochronną
- Małą szczoteczkę do czyszczenia
- Oryginalne opakowanie

5. URUCHOMIENIE

Wkładanie/wymiana baterii: W celu włożenia/wymiany baterii 9 należy postępować w sposób przedstawiony na rysunku B.

Zakładanie/zdejmowanie nasadki do nosa i uszu: W celu założenia/ zdjecia nasadki do nosa i uszu 3 należy postępować w sposób przedstawiony na rysunku C

Usuwanie włosów z nosa i uszu

- Wskazówka: Urządzenia nie należy używać, jeżeli ostrze 4 jest zdeformowane lub uszkodzone.
- Założyć nasadkę do nosa i uszu 3 w sposób opisany w punkcie „Zakładanie / zdejmowanie nasadki do nosa i uszu”
- Przed uruchomieniem upewnić się, że nasadka do nosa i uszu jest prawidłowo założona i zamocowana.
- Włączyć urządzenie, przesuując przełącznik ON/OFF (w./wyl.) 6 do góry.
- Ostrożnie wprowadzić końcówkę trymera do przedniej części noszka lub ucha. Wykonując małe, koliste ruchy usunąć włoski z nosa lub ucha.
- Po zakończeniu używania trymera wyłączyć urządzenie, przesuując przełącznik ON/OFF w dół

6. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Produkt nie jest zabawką! Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci nie dostrzegają zagrożeń związanych z użytkowaniem urządzeń elektrycznych.
- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od lat 8 oraz przez osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi lub brakiem doświadczenia i / lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone w kwestii bezpiecznego użytku urządzenia i rozumieją wynikające z niego zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być bez nadzoru przeprowadzane przez dzieci. Nie używać urządzenia w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń.
- Nie należy narażać urządzenia na działanie wysokich temperatur oraz wilgoci, w przeciwnym wypadku bowiem może dojść do jego uszkodzenia
- Nie narażać urządzenia na silne uderzenia lub obciążenia.
- W przypadku wystąpienia uszkodzeń, konieczności naprawy lub innych problemów należy zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka.
- Chronić urządzenie przed wilgocią! Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie
- Obracające się ostrze może powodować zagrożenie! Nie należy dotykać obracającego się ostrza, w innym razie można się zranić

7. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DLA BATERII/AKUMULATORÓW

NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA!

- Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy pozostawiać baterii w ogólnie dostępnym miejscu. Istnieje niebezpieczeństwo poknięcia ich przez dzieci lub zwierzęta domowe. W razie poknięcia baterii należy natychmiast udać się do lekarza.
- NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU! Nie należy dopuścić do zwarcia biegunów baterii. Może to spowodować przegrzanie lub pęknięcie baterii oraz stworzyć zagrożenie pożarowe
- Nigdy nie wrzucać baterii do ognia lub wody. W żadnym wypadku nie ładować baterii jednorazowych! Baterie mogą eksplodować.
- Baterie, z których nastąpił wyciek lub baterie uszkodzone mogą w przypadku kontaktu ze skórą spowodować oparzenie substancją żrącą; dlatego w takim przypadku należy koniecznie stosować odpowiednie rękawice ochronne

- Zużyte baterie należy wyjąć z urządzenia. Korzystanie ze starych lub wyczerpanych baterii może spowodować wyciek. Agresywna chemicznie ciecz może doprowadzić do uszkodzenia produktu.
- Jeżeli urządzenie nie jest przez dłuższy czas używane, baterię należy wyjąć.
- Należy regularnie sprawdzać baterie pod kątem wycieków.

8. CZYSZCZENIE KONSERWACJA PRZECHOWYWANIE

Wskazówka:

- Zawsze wyłączyć urządzenie przed czyszczeniem.
- Nie używać do czyszczenia środków do szorowania lub żrących substancji. Mogą one spowodować uszkodzenie powierzchni produktu.
- Zdjąć z urządzenia nasadkę do nosa i uszu 3, w sposób przedstawiony na rysunku C i oczyścić ją ostrożnie pod bieżącą wodą. Przed ponownym zastosowaniem produktu należy odczekać, aż nasadka do nosa i uszu całkowicie wyschnie.

Uwaga:

- Urządzenie zabezpieczone jest jedynie przed przyskakującą wodą. Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie. W przeciwnym wypadku może dojść do powstania nieodwracalnych szkód materialnych.
- Jeżeli na nasadkę do nosa i uszu znajdują się jeszcze włosy, należy ją oczyścić za pomocą miękkiej szczoteczki.
- Od czasu do czasu na ostrze 4 nanieść od jednej do dwóch kropli oleju i równomiernie go rozprowadzić (patrz rys. D).
- Używać wyłącznie oleju niezawierającego kwasów, odpowiedniego dla gólaek elektrycznych.
- Urządzenie zawsze należy przechowywać z założonym kapturkiem ochronnym 1.
- Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

6. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DLA BATERII/AKUMULATORÓW

- Baterie / akumulatory należy trzymać poza zasięgiem dzieci. W przypadku poknięcia należy natychmiast udać się do lekarza!
- Baterii / akumulatorów nie wolno ładować ponownie. Baterii / akumulatorów nie należy zwierać i / lub otwierać. Może to doprowadzić do przegrzania, pożaru lub wybuchu.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii / akumulatorów do ognia lub wody.
- Nigdy nie należy narażać baterii / akumulatorów na obciążenia mechaniczne.
- Ryzyko wycieku kwasu z baterii /akumulatorów
- Należy unikać ekstremalnych warunków i temperatur, które mogą oddziaływać na baterie / akumulatory, np. kaloryferów / bezpośredniego działania promieniowania słonecznego.
- Jeśli wyciekną baterie / akumulatory, należy unikać kontaktu skóry, oczu i błon śluzowych z chemikaliami! Dotknięte miejsca natychmiast przepłukać czystą wodą i udać się do lekarza!
- Wylane lub uszkodzone baterie / akumulatory po dotknięciu skóry mogą spowodować poparzenia chemiczne. Dlatego należy w takim przypadku nakładać odpowiednie rękawice ochronne.
- Produkt posiada wbudowany akumulator, który nie może być wymieniony przez użytkownika.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ŻUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ŻUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyrobów lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udziela Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

CE Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.



Niewłaściwa utylizacja baterii / akumulatorów stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego!

Baterii / akumulatorów nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Mogą one zawierać szkodliwe metale ciężkie i należy je traktować jak odpady specjalne. Symbole chemiczne metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Dlatego też zużyte baterie / akumulatory należy przekazywać do komunalnych punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych.

Wbudowany akumulator nie może być rozmontowywany w celu utylizacji. Produkt należy przekazać w całości w punkcie zbiórki zużytej elektroniki.

IMPORTER/EINEHRRER/DOVOZCE:

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.
WYGODY 16
05-090 PODDOLSKYŃ NOWY
POLAND

internetowa-hurtownia.pl
verk.store
verk.pl